

**IMPORTANT!**













Keep the boards in room temperature for at least 48 hours in unopened package before you start the installation. The room temperature must be at least 64°F before and during installation.

**¡IMPORTANTE!**


Deje reposar los tableros al menos 48 horas a temperatura ambiente dentro del embalaje sin abrirlo antes de empezar su montaje. La temperatura ambiente debe ser superior a 18°C antes y durante el montaje.

Do not hammer the short sides of the boards into each other.

No se puede encajar a la fuerza los lados pequeños de las lamas entre sí.

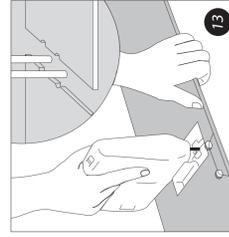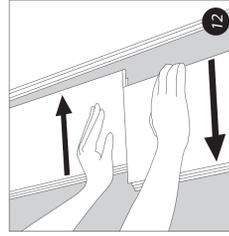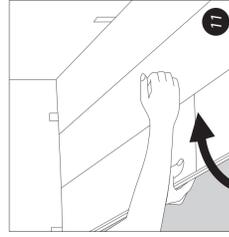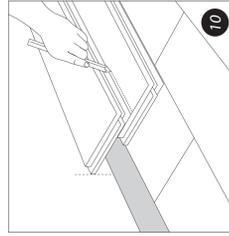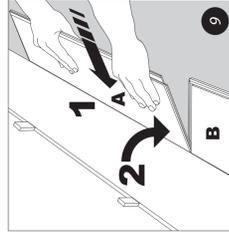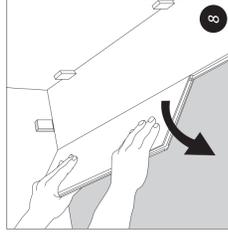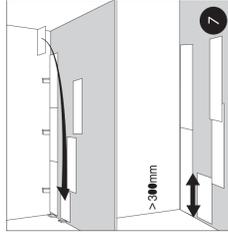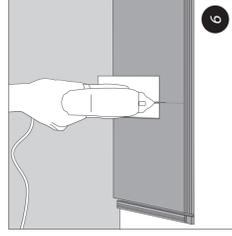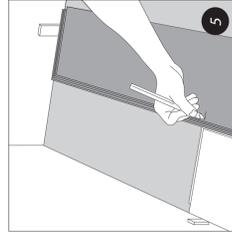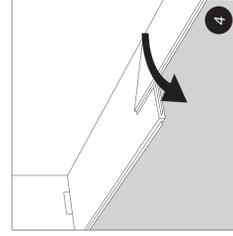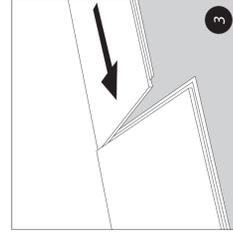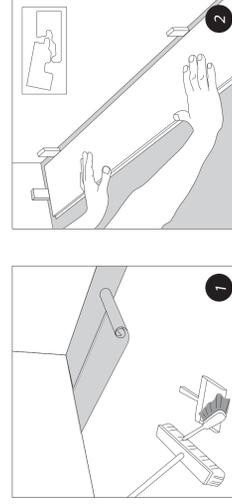

# floors made for life.

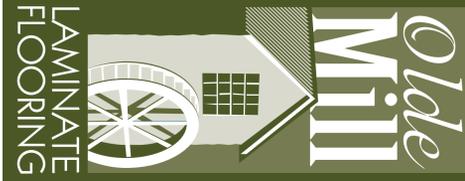

# floors made for life.



- GETTING STARTED:** Check the Lifetime Floors boards and make sure that the surface has no transport damaging before you start. After cleaning the subfloor you can roll over the plastic foil and underlay material. The plastic foil has to overlap minimum 8".
- FIRST ROW:** Start installation of the boards in the left-hand corner, tongue-side against the wall. Make sure you are placing the short side of the board 1/4" - 3/8" from the wall. If the wall is uneven, the floorboards must be adapted to its contours. Insert the second tongue in the previous groove. Complete the first row in the same way.
- Place the final floorboard face down and the short side without the locking strip against the wall. The distance to the wall must be 1/4" - 3/8". Mark where the floorboard is to be cut.
- CUTTING THE FLOORBOARDS:** Place the floorboard face down on the work surface and cut to size using a jig-saw. Use a fine-toothed type if you are using a hand saw. In this case cut the floorboards face up.
- STARTING THE SECOND ROW:** Use a cut piece of board from the previous row to start the next row. This must be at least 12" long. If this piece is too short start with a new board cut in half. Always ensure that the end joints are staggered at least 12".
- CONTINUE LAYING THE FLOOR:** Place the floorboard at an angle against the floorboard in the previous row, press forward and fold down at the same time.
- Take a new piece A and slide it into the previous row taking the long side at an angle. Be careful that the short side of piece A slides properly on the short side of piece B. Push it and allow it to fall back.
- DOOR AND LAST ROW:** measure and cut the board. Leave 1/4" - 3/8" to the wall.
- DOOR AND LAST ROW:** separate the shelves, raise the entire row and loosen them. Allow the short sides to be cut.
- HOLES FOR PIPES:** measure the diameter of the pipe and drill a hole that is a minimum 1/2" larger. Saw off a piece as shown in the figure and lay the board in place on the floor. Then lay the sawed-off piece in place.
- DOOR MOLDINGS AND SKIRTINGS:** Lay a board (with the decorative side down) next to the door moulding and saw as shown in the figure. Then slide the floorboard under the moulding.

- CÓMO EMPEZAR:** Antes de empezar compruebe que los paneles Lifetime Floors no tengan daños causados durante el transporte. Después de haber limpiado el substrato, podrá desenrollar la lámina de plástico y la protección inferior. Las capas de la lámina de plástico tendrán que solaparse un mínimo de 20 cm.
- PRIMERA FILA:** Empezee el montaje en el rincón izquierdo, con el lado de la lengüeta hacia la pared. Asegúrese de que el lado corto del tablero está aproximadamente a 8 a 10 mm de la pared. Si la pared es irregular, tendrá que adaptar los tableros a la forma de la pared.
- Inserte la segunda lámina en la ranura de la anterior. Complete la primera hilera de tableros.
- COLOQUE EL ÚLTIMO tablero boca abajo y el lado corto sin la tira de cierre hacia la pared.** La distancia entre el tablero y la pared deberá mantenerse a un mínimo de 8 a 10 mm. Marque donde debe cortar el tablero.
- CORTAR LOS TABLEROS:** Coloque el tablero boca abajo encima de la superficie de trabajo y córtelo a medida con una sierra de calar. Si utiliza una sierra de mano deberá escoger una con una hoja de sierra fina. En este caso deberá cortar los tableros colocados boca arriba.
- MONTAR LA SEGUNDA FILA:** Utilice una pieza cortada de un tablero de la fila anterior para empezar la siguiente fila. Esta pieza deberá medir 30 cm como mínimo. Si la pieza es demasiado corta, coga un tablero nuevo cortándolo por la mitad. Asegúrese siempre de que la distancia entre las juntas finales es de 30 cm como mínimo.
- CONTINUE EL MONTAJE DE LOS TABLEROS:** Coloque el tablero haciendo ángulo contra la fila anterior, empujelo hacia delante y colóquelo al mismo tiempo.
- Tome una nueva pieza A y deslízala en la ranura de la anterior. Tome una nueva pieza B y deslízala en la ranura de la pieza A. Presione y déjala caer.
- PARA EL MONTAJE DE LA ÚLTIMA FILA:** mida y recorte el tablero. Deje un espacio de 8 a 10 mm entre el tablero y la pared.
- SEPARACIÓN (DES-MONTAJE):** Para separar los tableros, levante toda la fila y aflojéelos. Deje que se deslicen los lados cortos para separarse.
- ACUJEROS PARA EL PASO DE LOS TUBOS:** mida el diámetro del tubo y agujereee el tablero con un diámetro de 10 mm más. Corte una pieza tal y como se indica en la figura y colóquela en su sitio en el suelo. A continuación ponga la pieza cortada en su sitio.
- MARCO DE LAS PUERTAS:** cortar con la ayuda de una sierra y de una lama los marcos de las puertas para que la lama pueda pasar por debajo.

